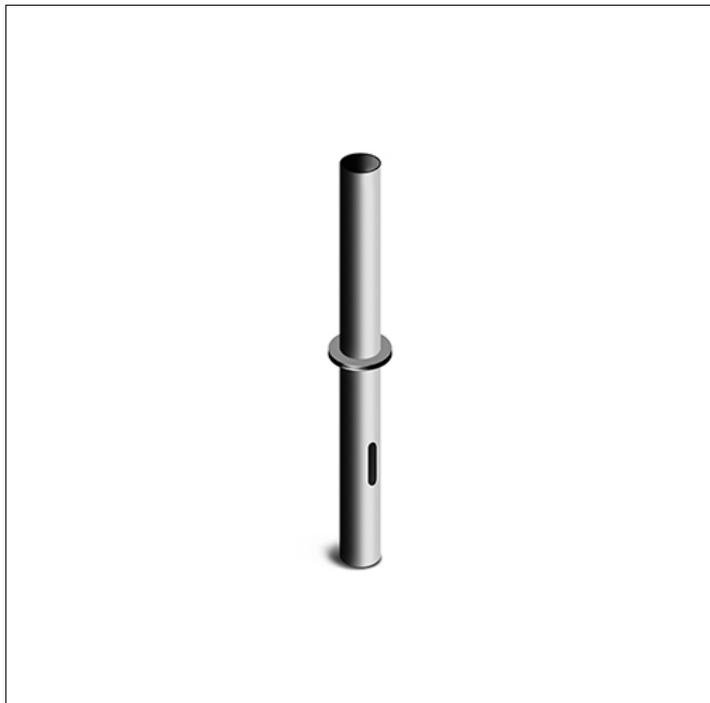


## ZUBEHÖRTEIL

**S.1469**  
**VERANKERUNGSPLATTE FÜR SHIFT-MAST**

Verankerungsplatte ist einzubetonieren (obligatorisch für die Installation des SHIFT-Mast). Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden.

Vorgeschriebenes Zubehör